



Radio Gamma, Radio Delta

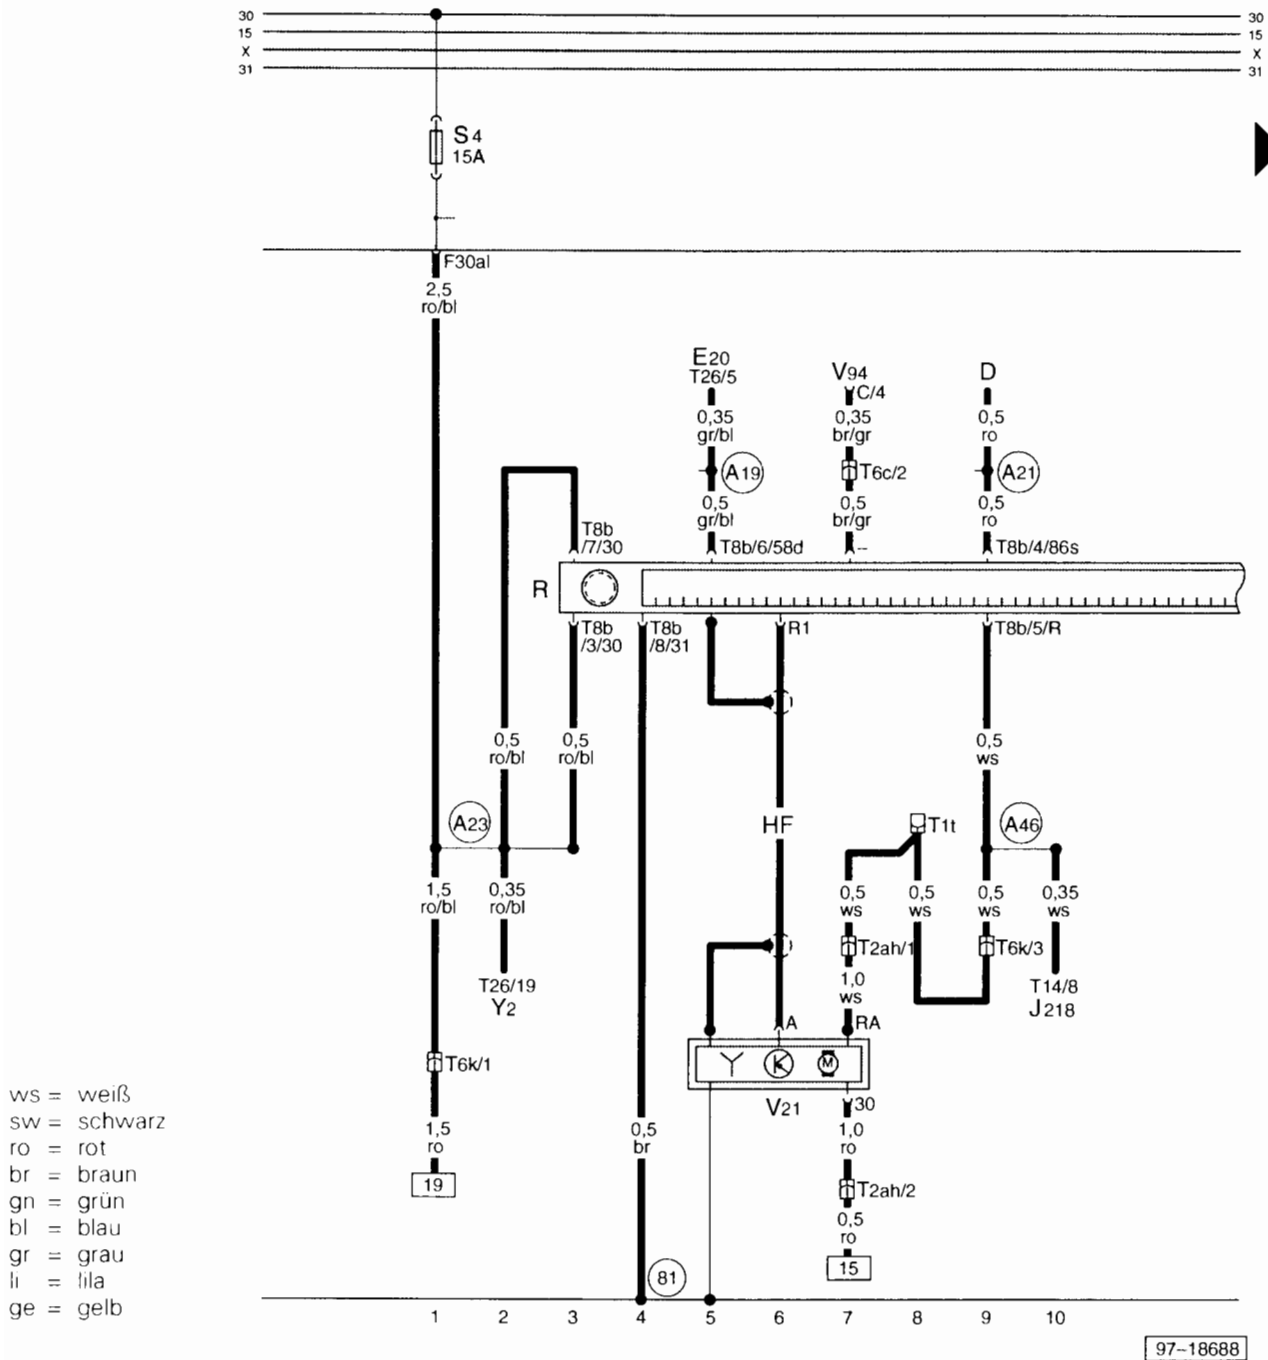

- D - Zündanlaßschalter
- E20 - Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente
- J218 - Kombi-Prozessor im Schalttafelleinsatz
- R - Radio
- T1t - Steckverbindung, 1-fach, rot, im Kofferraum links
- T2ah - Steckverbindung, 2-fach, im Kofferraum links
- T6c - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, hinter der Schalttafel links
- T6k - Steckverbindung, 6-fach, hinter der Konsole
- T8b - Steckverbindung, 8-fach, am Radio
- T14 - Steckverbindung, 14-fach, weiß, am Schalttafelleinsatz (Mini-Check-System)
- T26 - Steckverbindung, 26-fach, gelb, am Schalttafelleinsatz
- V21 - Motorantenne
- V94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung-Innenleuchte und Diebstahlwarnanlage

- Y2 - Digitaluhr
- (81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
- (A19) - Verbindung (58d), im Schalttafelleitungsstrang
- (A21) - Verbindung (86s), im Schalttafelleitungsstrang
- (A23) - Verbindung (30al), im Schalttafelleitungsstrang
- (A46) - Plusverbindung (30 - vom Radio), im Schalttafelleitungsstrang



Radio Gamma, Radio Delta

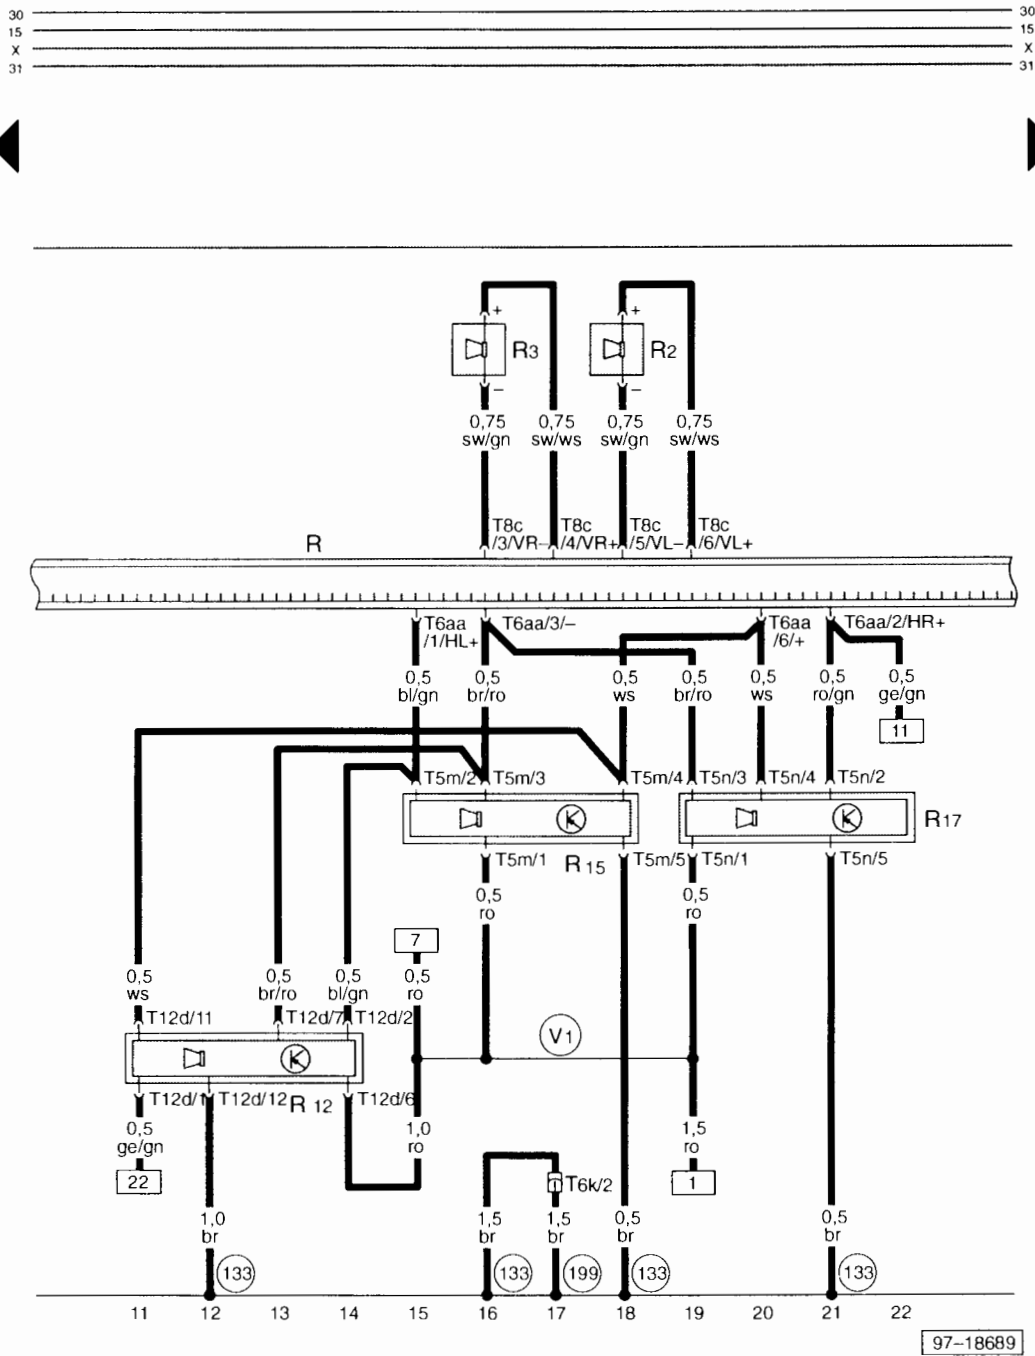

- R – Radio
- R2 – Lautsprecher vorn links
- R3 – Lautsprecher vorn rechts
- R12 – Verstärker
- R15 – Tieftonlautsprecher hinten links
- R17 – Tieftonlautsprecher hinten rechts
- T5m – Steckverbindung, 5-fach, am Lautsprecher hinten links
- T5n – Steckverbindung, 5-fach, am Lautsprecher hinten rechts
- T6k – Steckverbindung, 6-fach, schwarz, hinter der Konsole
- T6aa – Steckverbindung, 6-fach, gelb, am Radio
- T8c – Steckverbindung, 8-fach, am Radio
- T12d – Steckverbindung, 12-fach, schwarz, am Verstärker
- 133 – Masseverbindung, im Leitungsstrang Lautsprecher

- 199 – Masseverbindung –3–, im Schaltfelleitungsstrang
- V1 – Plusverbindung (30), im Leitungsstrang Lautsprecher hinten

Radio Gamma, Radio Delta

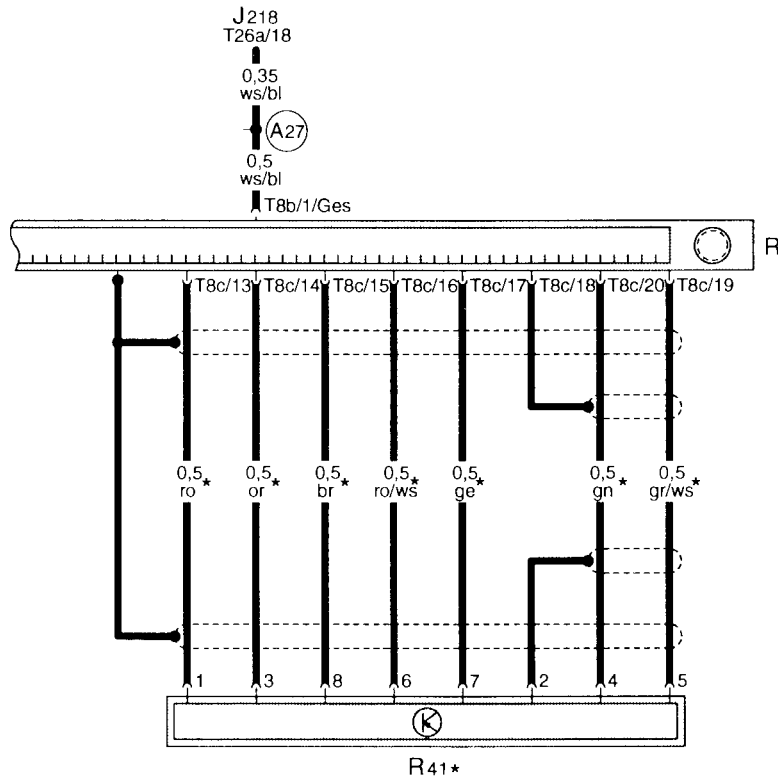

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb

23 24 25 26 27 28 29 30 31

97-18690

- J218 – Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
- R – Radio
- R41 – CD-Wechsler
- T8b – Steckverbindung, 8-fach, am Radio
- T8c – Steckverbindung, 8-fach, am Radio
- T26a – Steckverbindung, 26-fach, blau, am Schalttafeleinsatz

(A27) – Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang

* – nur bei Radio Delta